


# 耐震ラッチの解除の仕方

\* 何らかの原因によりロックが解除されない場合


収納物の落下に十分注意して、以下の方法のいずれかで強制解除を行ってください。

扉を強く押した状態で、10～20秒待ってから  
扉が開くことを確認してください。

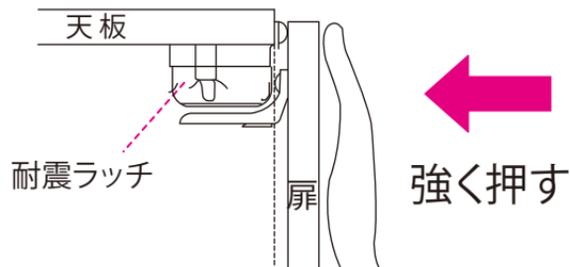

\* ロックが作動した後は、以下のことを行ってください。

扉を完全に締め切り、10～20秒待ってから扉が開くことを確認してください。

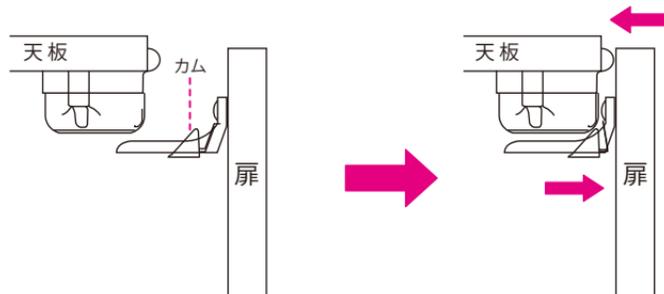

- 耐震ラッチが作動したロック時でも扉が約2～3cm開きますので、小物が落下する恐れがあります。
- 扉を開く際、収納物が一気に落下する恐れがありますのでご注意ください。
- 地震以外の揺れによってもロックが作動しますが、製品の欠陥・故障ではありません。
- 地震の強さ、揺れ方や地質・建物の構造・階数・取付状態・ユニットの使われ方により、耐震ラッチが働かないことがあります。
- 耐震ラッチは振動で作動します。扉は静かに開閉してください。