



## 照明用リモコンの使い方

---

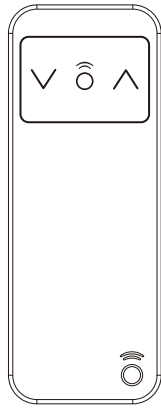


Nasnos CS8100

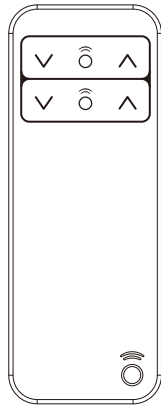


Nasnos CS8200

- ボタンをそれぞれ1回押すと調光しながら消灯、点灯します。【短押し操作】  
照明を明るくするときには右の∧ボタンを短く1回押します。自動で徐々に明るくなり、最大の明るさとなります。途中でその明るさに設定したい時は、もう一度∨∧いずれかのボタンを押します。
  - ボタンをそれぞれ押し続け、離れた時点の明るさで調光します。【長押し操作】  
右の∧ボタンを押し続けると徐々に明るさが増し、離れたときの明るさが固定されます。照明を暗くするときには、明るくするときと同じように左の∨ボタンを操作します。
- 

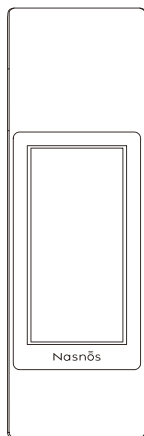

Nasnos REMO910 (CS8100)

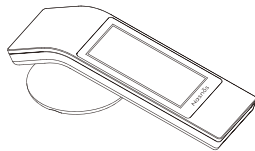

- 操作したい機器のアイコン番号の∨∧を軽く1回タッチすると最小、最大の明るさになります。消灯、点灯一方を長押しし好きな明るさで離して頂くとその明るさが固定されます。
-